


Bedienungsanleitung für Überkopfeinheit

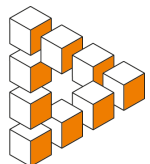

FLÖTER
VERPACKUNGS-
SERVICE GMBH



Sicherheitshinweise:

1. Vor der Benutzung eines neuen Gerätes die Gebrauchsanweisung lesen und beachten.
2. Prüfen Sie bitte bei der Anlieferung, ob die Ware beschädigt ist. Dokumentieren Sie die Beschädigungen der Verpackung und Ware und vermerken Sie dies auf den Frachtpapieren. Dies ist für eine schnelle Bearbeitung zwingend erforderlich.
3. Sollte ein Transportschaden aufgetreten sein, informieren Sie uns bitte umgehend.
4. Wählen Sie einen geeigneten, sicheren und ebenen Standort für die Aufstellung des Korbes. Seien Sie dabei besonders behutsam und achten Sie darauf, das Gerät nicht auf dem Netzkabel abzustellen.
5. Verbinden Sie die Integration erst nach erfolgter Installation mit dem Stromnetz.
6. Benutzen Sie niemals eine Mehrfachsteckdose für den elektrischen Anschluss der Integration. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker auch nach der Installation immer frei zugänglich ist.
7. Jegliche Störungen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal beseitigt werden.
8. Das Produkt darf nur für die beschriebenen Tätigkeiten verwendet werden.
9. Es dürfen keine Gegenstände oder Körperteile in bewegliche Maschinenteile eingeführt werden!

Für den Aufbau bitte folgende Arbeitsschritte befolgen:

Bitte die Integration am Tisch fest befestigen oder mit den Fundamentwinkeln (Z2020) am Boden festschrauben. Sie können dazu auch Abstützprofile (Z2030) benutzen.

Montieren Sie bitte eine AirWave Maschine auf dem Podest fest.

Benutzen Sie bitte dazu passende Schrauben.

Die Maschine auf dem Podest 1 wird mit einer Schraube fixiert; für das Podest 2 bitte 2 Schrauben benutzen.



Podest 1



Podest 2

Stellen Sie die Verbindung zum Steuergerät über einen 4 oder 8-poligen Stecker her.



8-poliger Stecker



4-poliger Stecker

Anschließend verbinden Sie die AirWave mit dem Stromnetz. Dazu müssen Sie das Stromkabel in den entsprechenden Anschluss Ihrer Maschine stecken und die Maschine einschalten.

Bitte jetzt das Steuergerät mit dem Stromnetz verbinden, anschließend bitte den Schalter „Power“ auf die Position „On“ umschalten.

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Reflexions-Lichtschanke richtig zum Reflektor ausgerichtet ist. Auf dem Reflektor muss man die Strahlung von der Reflexions-Lichtschanke sehen.



Um festzustellen, ob Ihre Reflexions-Lichtschanke korrekt eingestellt ist, können Sie folgenden Test durchführen:

Nehmen Sie ein Blatt Papier und beginnen Sie mit einer langsamen Bewegung den Reflektor abzudecken. Wenn eine Diode bei der Reflexions-Lichtschanke erlischt, dann ist sie richtig eingestellt.

Bitte eine passende Rolle, wie in der separaten Bedienungsanleitung von der Maschine beschrieben, einbringen.



AirWave 1



AirWave 2

AirWave1: 4-Pin Maschine:



Bitte die Maschine jetzt anhand des Startknopfs einschalten und anschließend das Podest bis zum Anschlag nach oben fahren.

Jetzt können Sie den Schalter „Sensor“ auf Position „On“ umschalten.

Die Maschine fängt automatisch mit der Produktion von Luftpolstern an.

Beim Umschalten auf Position „Off“ können Sie die Maschine stoppen.

Bei jeder Stromunterbrechung muss man die Prozedur wiederholen.

AirWave2: 8-Pin Maschine:



Bitte das Podest bis zum Anschlag nach oben fahren.

Jetzt können Sie mit dem Schalter „START/STOP“ die Maschine starten.

Die Maschine fängt automatisch mit der Produktion von Luftpolstern an.

Mit dem „START/STOP“ Schalter können Sie die Maschine auch stoppen.

Nach Beendigung der Arbeit bitte die Anlage immer abschalten!

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir jegliche Haftung für eventuelle Schäden durch eine unsachgemäße Verwendung ausschließen.

Support und Service

Benötigen Sie Unterstützung, Beratung oder haben Sie Fragen?

Wir sind gerne für Sie da: www.floeter.com/support/



FLOETER Verpackungs-Service GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
71701 Schwieberdingen
Germany

tel.: +49 (0) 7150 / 92396 - 0
Info@floeter.com

www.floeter.com