

# AirWave<sup>®</sup>2

Ergänzung zur BEDIENUNGSANLEITUNG  
*-Software Version 2022-*



Dokumentenversion 05.05.2022

## Neue Funktionen

1. Sperrfunktion
2. Programmierfunktion
3. Reminderfunktion (techn. Level)

### 1. Sperrfunktion

Das Bedienfeld kann gesperrt werden, um Einstellungsänderungen durch unbefugte Personen zu verhindern.

Berühren Sie  im Startbildschirm, um den Sperrcode eingeben zu können.




Wählen Sie **Lock/unlock machine** und geben Sie dann den Code

“1-2-3” ein und berühren Sie  zur Bestätigung und Rückkehr auf den Startbildschirm.

Berühren Sie , um ohne Sperrfunktion auf den Startbildschirm zurück zu gelangen.

*Änderung des Sperrcodes über Technician Level / Change Lock code: **ACHTUNG!** Der Verlust des Sperrcodes kann nur durch Neuaufspielen der Software behoben werden, dies ist ein kostenintensiver Vorgang, der nur durch einen Techniker vor Ort oder durch Einsenden der Maschine an unser Werk behoben werden kann. Dies ist NICHT durch die Garantie gedeckt. (Tel.:07150/ 92396-0, [www.floeter.com/support/](http://www.floeter.com/support/))*

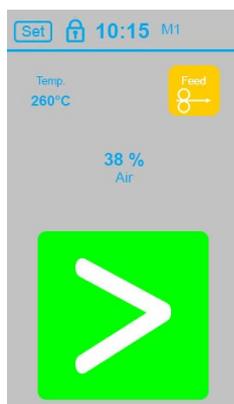

Ein kleines Symbol eines Vorhängeschlosses zeigt an, dass das Bedienfeld gesperrt ist. In diesem Zustand, ist es lediglich möglich

Folie einzufädeln , Luftpolsterproduktion zu starten  und zu stoppen .

Temperatur, Luftvolumen oder Produktionslänge können nicht verändert werden. Hierfür muss das Bedienfeld wieder entsperrt werden. Berühren Sie “SET” geben Sie den Code ein und berühren Sie “ENT” zur Bestätigung und Rückkehr auf den Startbildschirm.

## 2. Programmierfunktion

**Fünf Voreinstellungen** mit Temperatur, Luftmenge, Produktionsgeschwindigkeit und Vorbiaszeit sind für eine Schnellauswahl programmierbar.


Über  gelangen Sie auf die Auswahlseite.



Wählen Sie **Preset programs** für die Schnellauswahl einer hinterlegten Voreinstellung berühren Sie die zugehörige Nummer (1, 2, 3, 4, oder 5) so lange, bis Sie zum Startbildschirm zurückgeleitet werden oder

berühren Sie die Ziffer kurz und drücken . Einstellungen werden automatisch in den Startbildschirm übertragen.

**Werkseitig hinterlegt: M1** für Typ 7.1 PE-Folie 20µm; **M2** für Typ 7.2 PE-Folie 20µm; **M3** für Typ 8.3 PE-Folie 20µm

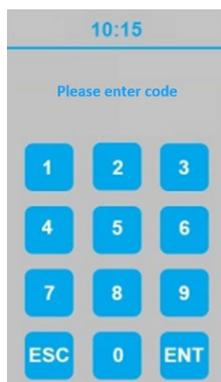

Zur Programmierung oder Änderung einer Voreinstellung wählen Sie **Change preset** im Auswahlmenü und geben Sie den **Code "4-5-6"** ein und drücken

anschließend . Nun können Sie die



Werte anpassen und mit  speichern.

### 3. Reminderfunktion

Zur **Erinnerung zum Ersatz von Verschleißteilen** (braunes Transportband, Klinge und blaues Transportband, Gegendruckplatte) kann die Reminderfunktion über das technische Level aktiviert werden.



Wählen Sie **Technican Level** für die Einstellung der Reminderfunktion, geben Sie den **Code 1-3-5** ein.

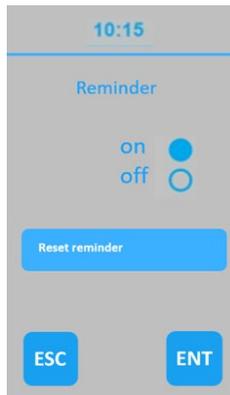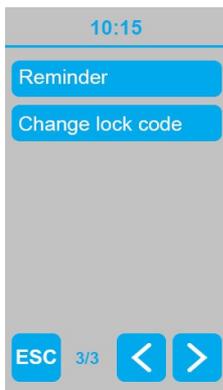

Wählen Sie im nächsten Menü auf Seite 3/3 **Reminder**, um die Funktion zu aktivieren (**on / off**).

Drücken Sie anschließend **ENT**.

**Für eine evtl. Änderung der vorgegebenen Reminder-Werte rufen Sie unseren Service an (07150/92396-0)**



Mit **Remind me later** wird der Service um einen weiteren Zeitraum verschoben. Um die Langlebigkeit der Maschine sicherzustellen, sollte der Service zeitnah erfolgen. Anleitungen sind nach Scan des QR Codes anhand von Videos zu finden.